



EN

Intended use
This product is only intended as a gaming input device for connecting to a computer. Jöllenbeck GmbH accepts no liability whatsoever for any damage to this product or injuries caused due to careless, improper or incorrect use of the product or use of the product for purposes not recommended by the manufacturer.

Handling batteries
This product is fitted with a Li-Ion battery. Do not damage, open or dismantle the battery and do not use it in damp and/or corrosive conditions. Do not expose the product to temperatures exceeding 60°C (140°F). Products displaying a crossed-out bin symbol must not be disposed of together with household waste. Used batteries and rechargeables may contain harmful substances which may cause environmental damage or harm your health if not stored or disposed of correctly. As the end user, you are legally obliged to dispose of electrical equipment at the end of its useful life at an official collection point; this also ensures that the integral rechargeable battery is disposed of correctly.

Declaration of conformity
Jöllenbeck GmbH hereby declares that this product conforms to the relevant safety regulations of EU Directive 1999/5/EC. The full Declaration of Conformity can be requested via our website at www.speedlink.com.

Conformity notice
Operation of the device (the devices) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic charges). If this occurs, try increasing the distance from the devices causing the interference.

FR

Cadre d'utilisation
Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme périphérique de jeu raccordé à un ordinateur. La société Jöllenbeck GmbH décline toute responsabilité en cas de dégradations du produit ou de blessures corporelles dues à une utilisation du produit inappropriée, incorrecte, erronée ou contraire aux instructions données par le fabricant.

Remarques relatives aux piles
Ce produit est muni d'un accus à ions lithium. Ne l'ouvrez pas, ne l'ouvrez pas, ne le démontez pas et ne l'utilisez pas dans un milieu humide et/ou corrosif. N'exposez pas le produit à des températures supérieures à 60 °C (140 °F). Le symbole de poubelle barrée signifie que le produit ne doit pas être placé avec les ordures ménagères. Les piles et les accus usagés peuvent contenir des substances toxiques susceptibles de nuire à l'environnement et à votre santé en cas d'élimination ou de stockage incorrects. En tant qu'utilisateur, vous êtes tenu par la loi de déposer les appareils électriques usagés dans une borne de collecte officielle. Cela garantit également une élimination correcte de l'accu intégré.

Déclaration de conformité
La société Jöllenbeck GmbH déclare que ce produit est conforme aux directives de sécurité afférentes de la directive de l'Union européenne 1999/5/CE. Vous pouvez demander à recevoir la déclaration de conformité complète en allant sur notre site Web à l'adresse www.speedlink.com.

Indication de conformité
La présence de champs statiques, électriques ou à haute fréquence intenses (installations radio, téléphones mobiles, décharges de micro-ondes) peut perturber le bon fonctionnement de l'appareil (ou des appareils). Dans ce cas, essayez d'éloigner les appareils à l'origine des perturbations.

ES

Use según instrucciones
Este producto está destinado a su conexión a un PC para introducir datos y utilizar en juegos. Jöllenbeck GmbH no asume la garantía por daños causados al producto o lesiones de personas debidas a una utilización inadecuada o impropia, diferente de la especificada en el manual, por manipulación, desarme del aparato o utilización contraria a la puntualizada por el fabricante del mismo.

Nota sobre pilas
Este producto viene con una pila de iones-Li. No la inutilices, abras o destruyas, ni la uses en un ambiente húmedo y/o propenso a la corrosión. No sometas el producto a temperaturas superiores a los 60 °C (140 °F). El icono de un contenedor de basura tachado significa que no se puede depositar este material en contenedores de basura doméstica. Las pilas viejas contienen sustancias nocivas y en caso de no ser debidamente recicladas pueden ser peligrosas para el medio ambiente o la salud de las personas. Como todos los aparatos eléctricos o electrónicos, como usuario estás obligado a depositarlo, tras su vida útil, en los contenedores apropiados de un punto limpio oficial. Con ello también estás seguro el reciclado de los acumuladores incorporados.

Declaración de conformidad
Por la presente Jöllenbeck GmbH declara que este producto ha sido fabricado de conformidad con las disposiciones de seguridad de la directiva de la UE 1999/5/CE. La declaración completa de conformidad puede bajarse de nuestra página web www.speedlink.com.

Advertencia de conformidad
Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos o de alta frecuencia (emisores, teléfonos inalámbricos y móviles, descargas de microondas) pueden aparecer señales parásitas que perturben el buen funcionamiento del aparato (los aparatos). En caso necesario conviene que la distancia con los aparatos implicados sea la mayor posible.

TR

Teknikîne uygun kullanılm
Bu ürün yalnızca bir bilgisayara bağlanmayı amaçlayan oyun giriş aygıtı olarak uygundur. Jöllenbeck GmbH, dikatsiz, teknikîne uygun, hatalı veya üretici tarafından belirlenmiş amaç doğrultusunda kullanılmaması durumunda ürünüdeki hasarlardan ya da yaralanmalardan sorumlu değildir.

Pil ile ilgili açıklamalar
Bu ürün bir lityum iyon aküsüyle donatılmıştır. Ürünü parçalamayın, açmayın ve ayırmayın ve ürünü nemli ve/veya korozyon oluştulabilecek bir çevrede kullanmayın. Ürünü 60°C (140°F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Üzeri çizilmiş çöp tenekesinin simgesi ürünün çevre atıkları atılmaması gerektiğini belirtir. Eski piller ve aküler, kullanıma uygun tasfiye edilmelidir ve ya da kullanıma uygun depolanmalıdır. Çevreye ve sağlığınıza zarar verilebilecek maddeleri içerebilirler. Yasal olarak elektrönik cihazları, resmi bir elektrönik cihazlar toplama yerine lade etmekle son kullanıcı olarak siz yükümlünüz. Bu sayede yerleşik akünün doğru tasfiyesi sağlanır.

Uygunluk beyanı
İşbu belgeyle Jöllenbeck GmbH, bu ürünün AB Yönergesi 1999/5/EC'ye ilişkin önemli güvenlik yönetmeliklerine uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanının tamamını www.speedlink.com adlı web sitemizin talip edebilirsiniz.

Uygunluk açıklaması
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile (radyo istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga ısıtıcılar) aygıtın (aygıtların) işlevleri kısıtlanabilir. Bu durumda parazite yol açan cihazlara mesafeyi büyümeye çalışın.

DE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist nur als Spiele-Eingabegerät für den Anschluss an einen Computer geeignet. Die Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen aufgrund von unsachsender, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.

Batteriehinweise
Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Beschädigen, öffnen oder zerlegen Sie es nicht und nutzen Sie es nicht in einer feuchten und/oder korrodierenden Umgebung. Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen über 60 °C (140 °F) aus. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. Altbatterien und -akkus können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung oder Lagerung die Umwelt und Ihre Gesundheit schädigen können. Sie sind als Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, ausgesorgte Elektrogeräte an einer offiziell ausgewiesenen Sammelstelle abzugeben. Dadurch ist auch die korrekte Entsorgung des eingebauten Akkus gewährleistet.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die Jöllenbeck GmbH, dass dieses Produkt konform mit den relevanten Sicherheitsbestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EC ist. Die komplette Konformitätserklärung können Sie auf unserer Webseite unter www.speedlink.com anfordern.

Konformitätshinweis
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen, Mikrowellen-Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.

NL

Gebruik conform de doelstellingen
Dit product is uitsluitend geschikt als invoerapparaat voor games voor aansluiting op een computer. Jöllenbeck GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijk letsel als gevolg van ondoordacht, ondeskundig, onjuist gebruik van het product of gebruik dat niet overeenstemming is met het door de fabrikant aangegeven doel van het product.

Aanwijzingen voor de omgang met batterijen
Dit product is uitgerust met een Li-Ionbatterij. Beschadig de batterij niet, maak hem niet open en demonteer hem niet; gebruik de batterij evenmin in een vochtige of corrosie bevorderende ruimte. Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 60 °C (140 °F). Een pictogram met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product niet bij het normale huisvuil mag worden gedaan. Oude batterijen en accus kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor milieu en gezondheid wanneer ze niet op de juiste manier worden verworven of opgeslagen. U bent als eindgebruiker verplicht niet meer functionerende elektrische apparaten in te leveren bij een officieel inzamelpunt. Dat garandeert ook een juiste verwerking van de batterij in het product.

Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Jöllenbeck GmbH dat dit product voldoet aan de relevante veiligheidsbepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC. De volledige conformiteitsverklaring kunt u opvragen op onze website www.speedlink.com.

Opmerking over de conformiteit
Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente lading (radio's, draadloze telefoons, ontvangers van microgolven) kunnen van invloed zijn op de werking van het apparaat (de apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de storende apparaten te vergroten.

IT

Utilizzo conforme alle disposizioni
Questo prodotto è dotato di accumulatore agli ioni di litio. Non danneggiare, aprire o scomporre l'accumulatore e non usarlo in ambienti umidi e/o corrosivi. Non esporre il prodotto a temperature superiori a 60°C (140°F). Il simbolo con il cassonetto barrato significa che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Le batterie e gli accumulatori usati possono contenere sostanze inquinanti che potrebbero danneggiare l'ambiente e la salute in caso di smaltimento e stoccaggio non eseguiti correttamente. Come consumatore finale siete tenuti per legge a consegnare le apparecchiature elettroniche da smaltire in un centro di raccolta autorizzato. In questo modo è garantito anche lo smaltimento corretto dell'accumulatore integrato.

Avvertenze sulle batterie
Questo prodotto è dotato di accumulatore agli ioni di litio. Non danneggiare, aprire o scomporre l'accumulatore e non usarlo in ambienti umidi e/o corrosivi. Non esporre il prodotto a temperature superiori a 60°C (140°F). Il simbolo con il cassonetto barrato significa che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Le batterie e gli accumulatori usati possono contenere sostanze inquinanti che potrebbero danneggiare l'ambiente e la salute in caso di smaltimento e stoccaggio non eseguiti correttamente. Come consumatore finale siete tenuti per legge a consegnare le apparecchiature elettroniche da smaltire in un centro di raccolta autorizzato. In questo modo è garantito anche lo smaltimento corretto dell'accumulatore integrato.

Dichiarazione di conformità
Con la presente, la Jöllenbeck GmbH dichiara che il prodotto è conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della Direttiva Europea 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità completa è reperibile sul nostro sito web all'indirizzo www.speedlink.com.

Avviso di conformità
L'esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici ad alta frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di microonde) potrebbe compromettere la funzionalità del dispositivo (del dispositivo). In tal caso cercare di aumentare la distanza dalle fonti d'interferenza.





RU

Использование по назначению
Устройство предназначено только для использования в качестве устройства для ввода для игр на компьютер. Jöllenbeck GmbH не несет ответственности за ущерб изделию или травмы лиц вследствие некорректного, ненадлежащего, неправильного или не соответствующего указанной производителем цели использования изделия.

Информация об элементах питания
Это изделие оснащено литий-ионным аккумулятором. Не повреждайте, не открывайте и не разбирайте его, а также не используйте его во влажных местах и/или местах, где возможно коррозийное воздействие. Не подвергайте изделие воздействию температур выше 60°C (140°F). Символ перечеркнутого контейнера для мусора значит, что изделие нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Старые батареи и аккумуляторы могут содержать вредные вещества, которые в случае неправильной утилизации или хранения могут нанести ущерб окружающей среде и вашему здоровью. Вы в качестве конечного пользователя по закону обязаны сдавать старые электроприборы в специальный пункт для их сбора. Таким образом обеспечивается и правильная утилизация встроеного аккумулятора.

Заявление о соответствии
Данным Jöllenbeck GmbH заявляет, что это изделие отвечает соответствующим положениям о безопасности Директивы ЕС 1999/5/EC. Полное заявление о соответствии можно затребовать на нашем сайте по адресу www.speedlink.com.

Информация о соответствии
Из-за влияния сильных статических, электрических или высокочастотных полей (стационарные радиостанции, мобильных телефонов, микроволновых печей) могут возникнуть радиопомехи. В этом случае нужно увеличить расстояние от источников помех.

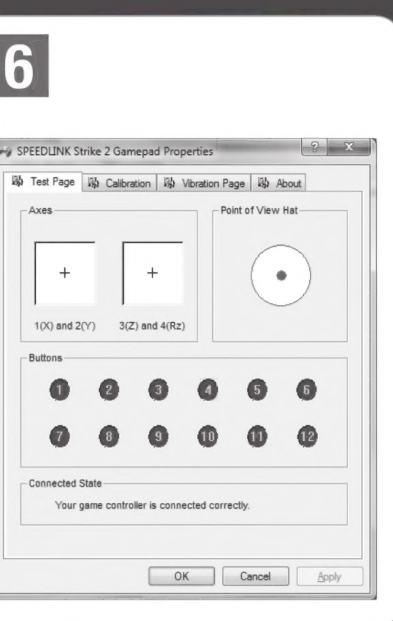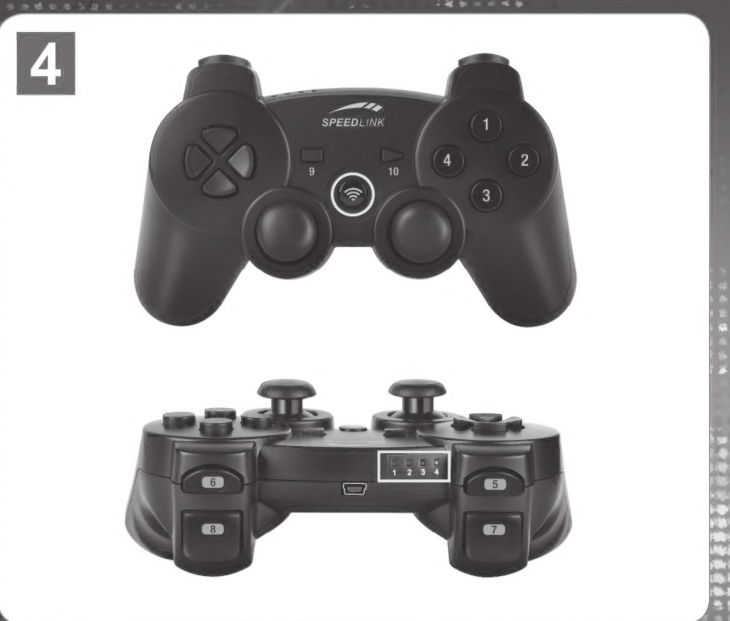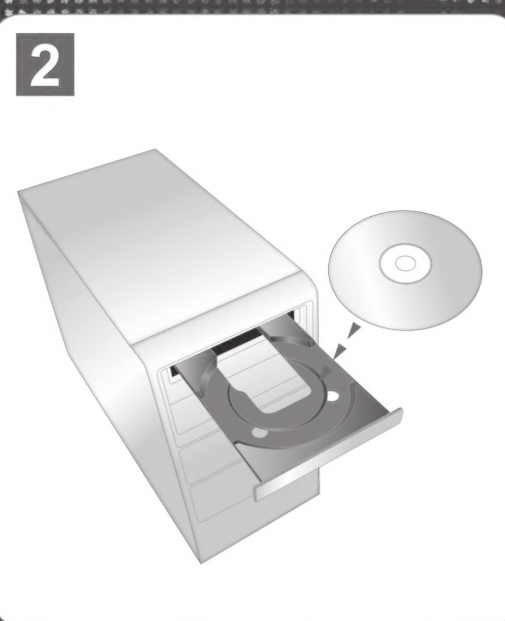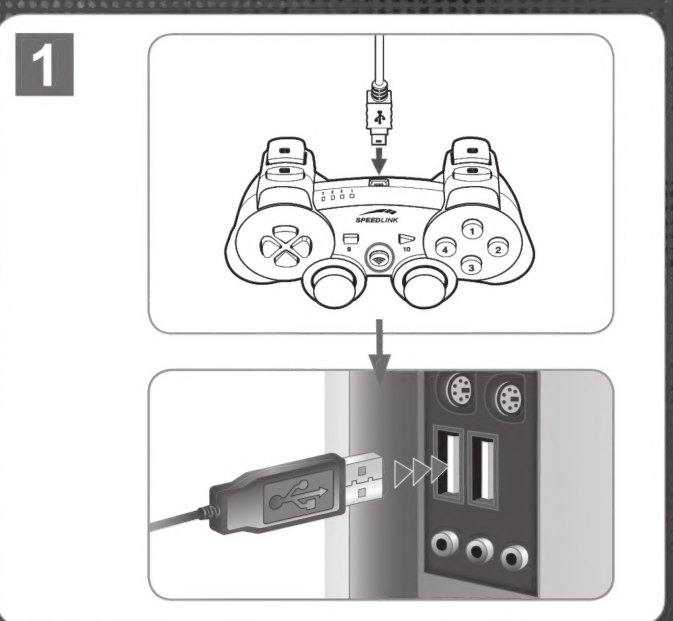

EN

1 First, charge the gamepad: using the USB cable, connect it to any free USB port on your computer or another USB power source (at least 500mA) and then press the button on the gamepad. The gamepad's LED status indicators will flash during charging, which takes around 3 hours; be aware, the initial charge may take longer. As soon as the LEDs go out, charging is complete and you can disconnect the cable.

2 To install the driver software, insert the supplied driver CD into your CD-ROM drive. If the installation process does not start automatically, navigate to your CD-ROM drive using Windows® Explorer and start the programme by clicking Setup.exe.

3 Plug the USB receiver into any free USB port on your computer.

4 Press the button and wait around five seconds before pressing it again to establish a connection. The gamepad's LEDs will flash while a connection is being established; once complete, one of the LEDs will remain solid.

5 After five minutes of inactivity, the gamepad will switch to standby mode to save energy; to reactivate the gamepad, press the button. If the LEDs start flashing rapidly, charge the gamepad.

6 Test the gamepad's functions by opening the Windows® Control Panel and going to the 'Game Controllers' option (Windows® 7/Vista/XP). Here you'll also find options for configuring the force feedback function. Please note, the force feedback function will only work if supported by the game and the relevant option is enabled in the game's options settings.

DE

1 Laden Sie das Gamepad bitte zunächst auf: Verbinden Sie es über das USB-Kabel mit einer freien USB-Schnittstelle Ihres Computers oder einer beliebigen anderen USB-Stromquelle (mindestens 500 mA) und betätigen Sie einmal die -Taste auf dem Gamepad. Die LED-Anzeige am Gamepad blinkt während des Ladevorgangs, der ungefähr 3 Stunden benötigt. Beachten Sie bitte, dass der erste Ladevorgang etwas mehr Zeit beanspruchen kann. Sobald die LEDs erlöschen, ist das Aufladen beendet und Sie können die Kabelverbindung trennen.

2 Legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD in Ihr CD-Laufwerk ein, um die Treibersoftware zu installieren. Sollte die Installation nicht automatisch beginnen, wählen Sie im Windows® Explorer Ihr CD-Laufwerk und starten Sie das Programm „Setup.exe“.

3 Verbinden Sie den USB-Empfänger mit einer freien USB-Schnittstelle an Ihrem Rechner.

4 Drücken Sie die -Taste, warten Sie etwa fünf Sekunden und drücken Sie diese Taste dann erneut, um eine Verbindung herzustellen. Während des Verbindungsvorgangs blinken die LEDs am Gamepad; sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet eine der LEDs konstant.

5 Das Gamepad wechselt nach fünf Minuten Inaktivität in den Stand-by-Modus, um Energie zu sparen. Drücken Sie dann die -Taste, um es zu reaktivieren. Beginnen die LEDs am Gamepad schnell zu blinken, sollte es erneut aufgeladen werden.

6 Die Funktion des Gamepads können Sie in der Windows®-Systemsteuerung im Abschnitt „Geräte und Drucker“ (Windows® 7/Vista) beziehungsweise „Gamecontroller“ (Windows® XP) prüfen. Dort finden Sie auch die Optionen für die Vibrationsfunktion. Bitte beachten Sie, dass Vibrationen nur dann wiedergegeben werden, wenn ein Spiel diese nutzt und die entsprechende Funktion in den Spieloptionen aktiviert ist.

ES

1 Primero carga el pad: Con el cable USB lo conectas a un puerto libre USB de tu ordenador o a cualquier otro puerto USB con corriente (mínimo 500 mA) y pulsas el botón en el pad. El indicador LED del pad parpadea durante el proceso de carga que necesita unas tres horas en total. Ten en cuenta que la primera carga podría tardar más tiempo de lo normal. En cuanto se apaguen los LEDs, la carga está completa y puedes desconectar el cable.

2 Inserta el CD ROM del controlador adjunto en la unidad de CDs del ordenador para instalar el software del controlador. Si no se instala automáticamente, en Windows® Explorer selecciona tu unidad de CD-ROM e inicia el programa „Setup.exe“.

3 Enchufa el cable a un puerto USB libre de tu ordenador.

4 Pulsa , espera unos cinco segundos, y vuelve a pulsar el mismo botón otra vez para establecer la conexión de emparejamiento. Durante el proceso de detección parpadearán los LEDs del pad; y cuando se establece la conexión uno de los LEDs se enciende en continuo.

5 El pad cambia a modo stand by tras cinco minutos de inactividad, para ahorrar energía. Para volverlo a activar pulsa una vez más. Si los LEDs del pad parpadearan con intermitencia rápida, es el momento de volver a cargarlo.

6 La función del pad podrás controlarla en el panel de control de Windows® „Ver dispositivos e impresoras“ (Windows® 7/Vista) o bien „Dispositivos de juegos“ (Windows® XP). Encontrarás ahí mismo las opciones para la función de vibración. Ten en cuenta que las vibraciones sólo se reproducen, si vienen con un juego y están activadas las opciones correspondientes del juego.

IT

1 Innanzitutto caricare il gamepad collegandolo tramite il cavo USB ad una porta USB libera del computer o di una qualsiasi altra sorgente di energia USB (minimo 500 mA) ed azionare il tasto sul gamepad. L'indicatore LED sul gamepad lampeggia durante la ricarica, che dura circa 3 ore. Si precisa che la prima ricarica può durare leggermente più del solito. Appena i LED si spengono la ricarica è terminata e il cavo può essere staccato.

2 Per installare il software del driver inserire nel drive CD il CD con i driver in dotazione. In caso di mancato avvio automatico dell'installazione, selezionare l'unità CD nel Windows® Explorer ed avviare il programma „Setup.exe“.

3 Collegare il ricevitore USB ad una porta USB libera del computer.

4 Premere il tasto , attendere circa cinque secondi e premere nuovamente il tasto per creare una connessione. Durante la procedura di connessione il LED sul gamepad lampeggia. Appena la connessione è stata creata uno dei LED rimane acceso.

5 Dopo cinque minuti di inattività il gamepad va in modalità stand-by per risparmiare energia. Premere il tasto per riattivarlo. Quando i LED sul gamepad iniziano a lampeggiare velocemente, deve essere ricaricato.

6 La funzione del gamepad può essere verificata nel Pannello di controllo di Windows®, nella sezione "Dispositivi e stampanti" (Windows® 7/Vista) ossia "Gamecontroller" (Windows® XP). Vi troverete anche le opzioni per la funzione vibrazione. Vi ricordiamo che le vibrazioni saranno riprodotte solo se supportate dal gioco e dopo aver attivato questa funzione nelle opzioni del gioco.

FR

1 Commencez par recharger la manette : reliez-la à l'aide du câble USB à une prise USB libre sur votre ordinateur ou à une autre source de courant USB (500 mA au moins) et appuyez une fois sur la touche sur la manette. Les voyants sur la manette clignotent pendant toute la durée de la recharge qui prend environ 3 heures. La première recharge peut être un peu plus longue. Dès que les voyants s'éteignent, cela signifie que la recharge est achevée et vous pouvez débrancher le câble.

2 Insérez dans le lecteur de CD-ROM le CD fourni avec le pilote à installer. Si l'installation ne démarre pas automatiquement, cliquez sur votre lecteur de CD-ROM dans l'Explorateur de Windows® et lancez le programme « setup.exe ».

3 Reliez le récepteur USB à une prise USB libre de votre ordinateur.

4 Appuyez sur la touche de la manette, attendez cinq secondes environ, puis appuyez à nouveau sur la touche pour établir la liaison. Les voyants clignotent sur la manette ; dès que la liaison est établie, l'un des voyants reste allumé de manière continue.

5 Afin d'économiser de l'énergie, la manette passe automatiquement en mode veille quand vous ne vous en servez pas durant cinq minutes. Appuyez sur la touche pour la réactiver. Quand les voyants se mettent à clignoter rapidement sur la manette, cela indique qu'elle doit être rechargée.

6 Vous pouvez vérifier le bon fonctionnement de la manette en allant dans le Panneau de configuration Windows® dans la section « Périphériques et imprimantes » (Windows® 7/Vista) ou « Contrôleurs de jeu » (Windows® XP). Vous y trouverez les options de réglage de la fonction vibration. Nous attirons votre attention sur le fait que les vibrations ne sont reproduites que si le jeu les prend en charge et si la fonction correspondante a été activée dans les options du jeu.

TR

1 Gamepad' öncelikle şarj edin: USB kablusuyla bilgisayarınızı boş bir USB araririyle veya istediğiniz herhangi başka bir USB akım kaynağıyla birleştirin (en az 500mA) ve bir kez Gamepad'inizdeki tuşuna basın. Gamepad üzerindeki LED göstergesi yaklaşık 3 saat süren şarj işlemi sırasında yanıp söner. Birinci şarj işleminin biraz daha fazla zaman alabileceğine dikkat edin. LED'ler söner sönmöz şarj işlemi sona erer ve kablo bağlantısını ayırabilirsiniz.

2 Sürücü yazılımını yüklemek için beraberinde gönderilen sürücü CD'sini CD sürücünüze yerleştirin. Kurulum işlemi otomatik başlamazsa Windows® Explorer'den CD sürücünüzü seçin ve „Setup.exe“ programını başlatın.

3 USB alıcısını bilgisayarınızdaki boş bir USB araririne bağlayın.

4 tuşuna basın, yaklaşık beş saniye bekleyin ve bir bağlantı oluşturmak için bu tuşa tekrar basın. Bağlantı işlemi otomatik başlamazsa Windows® Explorer'den CD sürücünüzü seçin ve „Setup.exe“ programını başlatın.

5 Gamepad yaklı. beş dakika inaktif kalması durumunda enerji tasarruf etmek için Stand-by moduna geçer. Tekrar devreye almak için tuşuna basın. Gamepad üzerindeki LED'ler hızlı yanıp sönmöz beşarşaya yeniden şarj edilmelidir.

6 Gamepad'inin işlevi Windows® Denetim Masasında „Cihazlar ve Yazıcılar“ (Windows® 7/Vista) ya da ilişik şekilde „Oyun Kumandaları“ (Windows® XP) altında kontrol edin. Burada ayrıca titreşim işlevi için seçenekleri de bulabilirsiniz. Sadece bir oyun titreşimleri kullanıyorsa ve oyun seçeneklerinde ilgili işlev etkinleştirilmişse titreşimlerin mevcut olduğunu dikkate alın.

NL

1 Laad de gamepad eerst op: sluit hem middels de USB-kabel aan op een vrije USB-poort van de computer of een willekeurige andere USB-stroombron (minimaal 500mA) en druk één keer op de knop op de gamepad. De LED-indicators op de Gamepad knipperen tijdens het opladen, waarvoor ongeveer drie uur nodig is. De eerste keer kan het opladen iets langer duren. Zodra de LED's doven, is het opladen voltooid en kunt u de kabel weer loskoppelen.

2 Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-romstation om de stuurprogramma's te installeren. Als de installatie niet automatisch wordt gestart, selecteert u in de Windows®-Verkenner uw cd-romstation en start u het programma „Setup.exe“.

3 Sluit de USB-ontvanger aan op een vrije USB-poort van de computer.

4 Druk op de knop , wacht ongeveer vijf seconden en druk dan nogmaals op dezelfde knop om een verbinding tot stand te brengen. Tijdens het tot stand komen van de verbinding knipperen de LED's op de gamepad; zodra de verbinding tot stand is gebracht, blijft één van de LED's continu branden.

5 Als de gamepad vijf minuten niet wordt gebruikt, wordt de stand-bymodus ingeschakeld om energie te besparen. Druk in dat geval op de knop om de gamepad weer te activeren. Als de LED's van de gamepad snel beginnen te knipperen, dient de gamepad opnieuw te worden opgeladen.

6 U kunt controleren of de gamepad werkt in het Configuratiescherm van Windows® bij „Apparaten en printers“ (Windows® 7/Vista), resp. „Spelbesturingen“ (Windows® XP). Daar vindt u ook de opties voor de trillfunctie. Opties voor de trillfunctie worden echter alleen weergegeven als ze relevant zijn voor een game en als in die game de desbetreffende functie bij de instellingen is ingeschakeld.

RU

1 Сначала зарядите геймпад: Соедините его через USB-кабель со свободным USB-портом компьютера или любым другим источником тока с USB (не меньше 500mA) и один раз нажмите кнопку на геймпаде. Светодиодный индикатор на геймпаде во время процесса зарядки мигает, сам процесс продолжится около 3 часов. Помните о том, что для первой зарядки нужно несколько больше времени. Как только светодиодный индикатор погаснет, зарядка завершена и можно отсоединить кабель.

2 Вставьте компакт-диск с драйверами из комплекта поставки в дисковод, чтобы установить драйверы. Если инсталляция не начнется автоматически, выберите в Проводнике дисковод и запустите программу „Setup.exe“.

3 Вставьте USB-штекер в свободный USB-разъем компьютера.

4 Нажмите кнопку , подождите примерно пять секунд и нажмите эту кнопку еще раз, чтобы установить соединение. Во время процесса установкi соединения светодиоды на геймпаде мигают; как только соединение будет установлено, один из светодиодов начнет гореть непрерывно.

5 Геймпад через пять минут его неиспользования переключается в режим ожидания, чтобы экономить энергию. Для его активизации нажмите кнопку . Если светодиоды на геймпаде начинают быстро мигать, его нужно снова зарядить.

6 Функционирование геймпада можно проверить в панели управления Windows® в разделе „Устройства и принтеры“ (Windows® 7/Vista) или „Игровые устройства“ (Windows® XP). Там также находятся опции вибрoфункции. Помните о том, что вибрация включается только в том случае, если она имеется в игре, а соответствующая опция игры включена.